

Provozní řád

Vlečka RSM

Rokytnice nad Jizerou



Účinnost od:	01. 02. 2025
č. jednací:	0287/25-O18
Změna č.:	---
č. jednací změny:	---

Zpracovatel provozního řádu:

Bc. Hynek Šeliga, systémový specialista, RPP Česká Třebová

Obsah

Rozsah znalostí	3
Seznam příloh	3
Seznam použitých značek a zkratk	3
Záznam o změnách	3
1. Upřesnění obvodu pracoviště	4
2. Ohlašovací pracoviště pro nahlášení poruch, havárií, nehod a incidentů při provozování dráhy a drážní dopravy	4
3. Charakteristika pracoviště	4
4. Rychlost ŽKV v obvodu pracoviště	4
5. Přístupové cesty	4
6. Platnosti provozních předpisů v obvodu pracoviště	4
7. Upřesnění technologických postupů	4
8. Platnost dokumentů a předpisů na styku drah	5
9. Organizace a evidence jízd na styku drah	5
10. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu s posunovou četou	5
11. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu bez posunové čety	5
12. Způsob zajištění vozidel proti ujetí	5
13. Kolejště pracoviště	6
14. Seznam oblouků s poloměrem menším než 190 m	6
15. Seznam kolejí	6
16. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran	6
17. Zabezpečovací zařízení v obvodu pracoviště	6
18. Zabezpečovací zařízení na styku drah	6
19. Seznam hlavních návěstidel, předvěstí, návěstidel platných pro posun	6

Rozsah znalostí

Pracovní zařazení	Znalost provozního řádu (PŘ)
Strojvedoucí-instruktor, strojvedoucí	Úplná
strojmistr	Úplná čl.: 1 – 3, 9
Zaměstnanci jiných OJ příp. externích subjektů, pracujících nebo užívajících pracoviště	Úplná

Seznam příloh

Příloha	Název přílohy
Příloha č. 1	Plán obvodu pracoviště
Příloha č. 2	Ohlašování MU

Seznam použitých značek a zkratk

MU	Mimořádná událost dle předpisu ČD D 17
OŘOD	Oblastní ředitelství osobní dopavy
PP	Pracoviště provozu
RPP	Regionální pracoviště provozu
RSM	Regionální správa majetku ČD
SS	Strojní stanice
ŽKV	Železniční kolejové vozidlo
ŽST	Železniční stanice

Záznam o změnách

Číslo změny	Týká se ustanovení článku, přílohy	Platnost od	Schváleno č.j.	Zpracoval

1. Upřesnění obvodu pracoviště

Pracoviště – vlečka V4528 - sestává z manipulační koleje č. 3a v dopravně Rokytnice nad Jizerou. Do regionální dráhy Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou je zaústěno výhybkou č. 5 v km 20,270 v dopravně D3 Rokytnice nad Jizerou. Nepřenosné návěstidlo Hraničník s návěstí Hranice provozovatele dráhy je umístěno v úrovni konce odbočné větve výhybky č. 5.

2. Ohlašovací pracoviště pro nahlášení poruch, havárií, nehod a incidentů při provozování dráhy a drážní dopravy

pracoviště strojistrů SS Trutnov, tel.: 972 351 415, 602 577 951

3. Charakteristika pracoviště

Pracoviště:

- spadá do kategorie železničních drah: vlečka;
- je zaústěno: v dopravně D3 Rokytnice nad Jizerou výhybkou č. 5 v km 20,270 do dráhy regionální Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou.

4. Rychlost ŽKV v obvodu pracoviště

Max. dovolená rychlost. v celém obvodu vlečky je 10 km/h.

5. Přístupové cesty

Přístupové cesty na pracoviště jsou stanoveny:

- pro pěší vede po veřejné a účelové komunikaci
- pro silniční vozidla a požární techniku po veřejné a účelové komunikaci

6. Platnosti provozních předpisů v obvodu pracoviště

Pro dopravce ČD platí ustanovení provozních předpisů:

SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, SŽ Z1, SŽ Z11, ČD Op 16, ČD D 17, ČD M 32, ČD O 2, Dokument k postupu při ohlašování a šetření mimořádných událostí, závažných a smrtelných pracovních úrazů ČD, a.s., ČD D 2, ČD V 15/I, ČD V 2, ČD V 62, ČD V 8/I.

Pro ostatní dopravce platí ustanovení provozních předpisů:

SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, SŽ Z1, SŽ Z11, ČD Op 16, ČD D 17, ČD M 32, ČD O 2, Dokument k postupu při ohlašování a šetření mimořádných událostí, závažných a smrtelných pracovních úrazů ČD, a.s. a dotčené předpisy dopravce.

7. Upřesnění technologických postupů

Posun v obvodu pracoviště je prováděn dle ustanovení předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ.

Za správné přestavení výhybek v posunové cestě a zajištění bezpečnosti při provádění posunu odpovídá zaměstnanec řídící posun.

Svolení k zahájení posunu v obvodu pracoviště se neuděluje, za organizaci posunu v obvodu pracoviště je zodpovědný zaměstnanec řídící posun.

V obvodu pracoviště není dovoleno posunovat s vozidly, která nejsou přivěšena k hnacímu vozidlu!

V obvodu pracoviště je zakázán posun odrazem!

8. Platnost dokumentů a předpisů na styku drah

V místě styku drah platí:

- Přípojový provozní řád dráhy – vlečky Vlečka RSM Rokytnice nad Jizerou
- Dokumenty a předpisy uvedené v PPR
- Dokumenty a předpisy uvedené v čl. 6 tohoto PŘ

9. Organizace a evidence jízd na styku drah

Svolení k jízdě do obvodu pracoviště uděluje: zaměstnanec řídící posun

Svolení k jízdě z obvodu pracoviště uděluje: dirigující dispečer ŽST Jilemnice,
tel. 972 368 555, 724 927 289

Evidenci jízd zajišťuje: strojmistr SS Trutnov, tel: 972 351 415, 602 577 951

O způsobu provedení posunu rozhodne zaměstnanec řídící posun v souladu s ustanovením předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ.

10. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu s posunovou četou

Pro dopravce ČD:

Tažená vozidla zajišťuje: vedoucí posunové čety

Hnací vozidla zajišťuje: strojvedoucí

Pro ostatní dopravce:

Hnací a tažená vozidla zajišťuje: zaměstnanec dopravce dle interního pokynu dopravce.

11. Zajišťování hnacích a tažených vozidel proti ujetí při posunu bez posunové čety

Pro dopravce ČD:

Tažená vozidla zajišťuje: strojvedoucí

Hnací vozidla zajišťuje: strojvedoucí

Pro ostatní dopravce:

Hnací a tažená vozidla zajišťuje: zaměstnanec dopravce dle interního pokynu dopravce.

12. Způsob zajištění vozidel proti ujetí

Pro dopravce ČD:

Hnací a tažená vozidla se zajistí proti ujetí dle znění předpisu ČD D 2.

Pro ostatní dopravce:

Způsob zajištění vozidel proti ujetí stanoví dopravce svým interním předpisem.

13. Kolejiště pracoviště

Kolejiště není elektrifikováno.

Plán kolejiště se nachází v příloze č. 1 tohoto PŘ.

Třída přechodnosti kolejiště je: **C2**. Tato hodnota je platná pro celý rozsah kolejiště.

14. Seznam oblouků s poloměrem menším než 190 m

Neobsazeno.

15. Seznam kolejí

Č.	Délka	Určení	Spád Směr	Prohlížečí jáma / Lávka / Boční kanály (délka)	Poznámky
3a	63 m	Kusá Manipulační	Do 2,5 ‰ k ŽST	NE/NE/NE	Budova topírny v km 20,338

16. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

Č.	Kilometr. poloha	Obsluha		Zabezpečení	Základní poloha/směr	Odpovědnost za provozní údržbu
		Jak	Odkud/kým			
Vých. č.5	20,270	ručně	ručně	Bez zabezpečení	Přímý směr	OCÚ Střed, Správa železnic
Vk 1	20,299	ručně	ručně	Kontrolní zámek		OCÚ Střed Správa železnic

17. Zabezpečovací zařízení v obvodu pracoviště

Neobsazeno.

18. Zabezpečovací zařízení na styku drah

Neobsazeno.

19. Seznam hlavních návěstidel, předvěstí, návěstidel platných pro posun


Označení	Typ	kilometrická poloha	Světelné / mechanické	Obsluha
Posun zakázán	Nepřenosné návěstidlo	20,338 - vrata topírny	Mechanické bez osvětlení	-

Provozní řád

Vlečka RSM Rokytnice nad Jizerou

PŘÍLOHA č. 01

Plán obvodu pracoviště

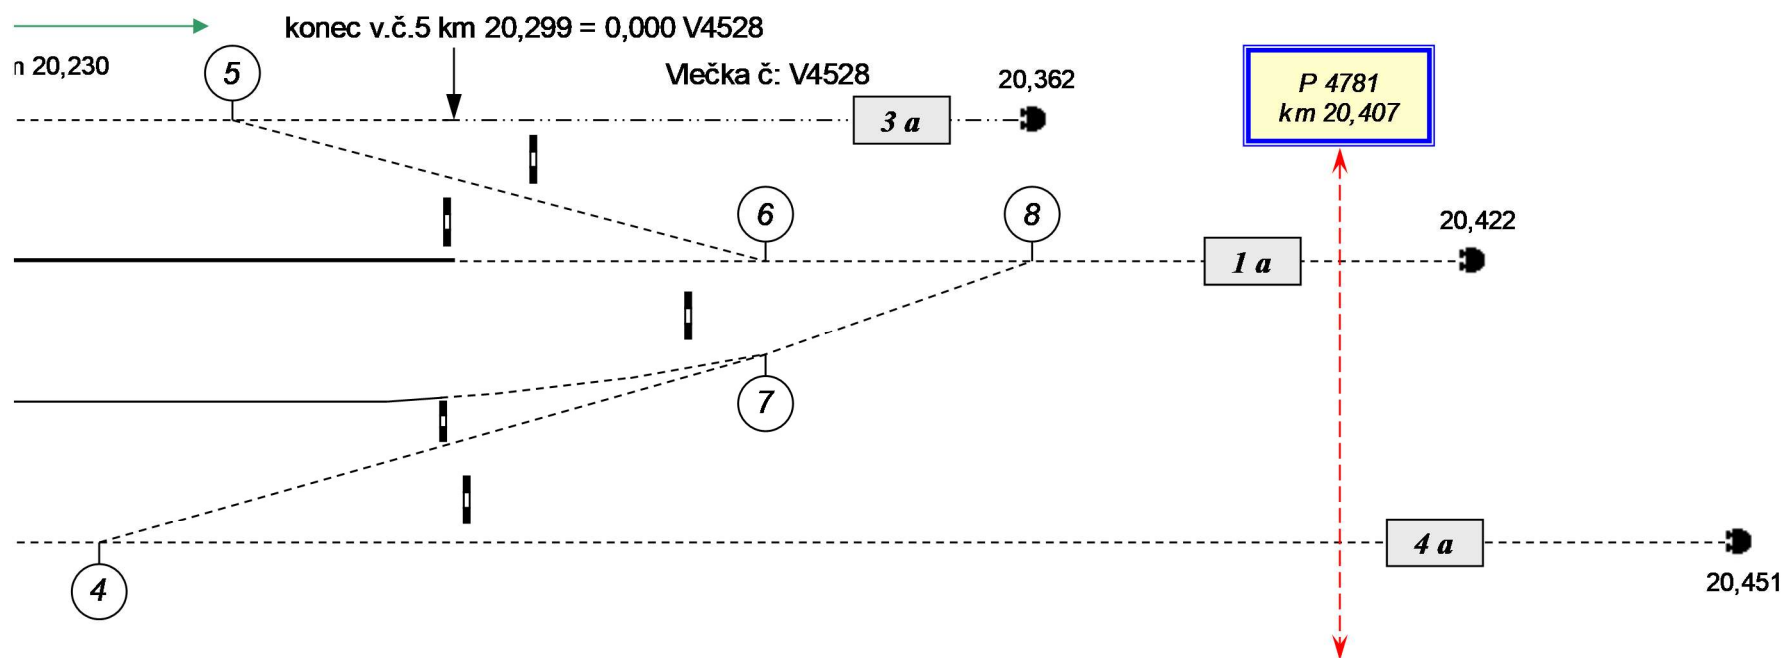

Provozní řád

Vlečka RSM Rokytnice nad Jizerou

PŘÍLOHA č. 02

Ohlašování MU

Ohlašování mimořádných událostí

Každý zaměstnanec nebo osoba ve smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo drážní dopravy, je povinen neprodleně ohlásit mimořádnou událost (dále též MU), kterou sám způsobil, které je účastníkem, kterou zjistil nebo se o ní věrohodným způsobem dozvěděl, na ohlašovací pracoviště dle ohlašovacího rozvrhu.

Pokud při MU dojde k újmě na zdraví, úmrtí, požáru, případně k jiné, životy a zdraví ohrožující události, je primárním úkonem ohlašujícího zaměstnance neprodlené ohlášení této skutečnosti do integrovaného záchranného systému – telefonní číslo:

112

Postup při ohlášení MU

Ohlášení MU se řídí předpisem ČD D17, ČD 1/D17 a následujícími zásadami a postupy.

Postup pro ohlášení MU je graficky znázorněn v příloze A.

Zaměstnanec je povinen ohlásit vznik MU (pokud mu to zdravotní stav dovolí):

1. na pracoviště regionálního dispečera ČD;
2. na pracoviště strojmistra.

Telefonní kontakt na dispečink osobní dopravy ČD pro ohlašování mimořádných událostí na pracovišti SLČ Jilemnice.

Regionální dispečer Střed (Praha)	972 232 661
--	-------------

Výše uvedené telefonní číslo slouží pouze pro ohlašování mimořádných událostí!

Telefonní číslo na nehodovou pohotovost pro pracoviště obvodu Liberec

Nehodová pohotovost	
Liberec	602 263 956

Ohlašovací pracoviště

Ohlašovací pracoviště pro SLČ Jilemnice			
SS Trutnov	strojmistr	972 351 415	602 577 951

Strojmistr, kterému byla ohlášena MU, musí hlášení neprodleně předat zaměstnanci centrálního ohlašovacího pracoviště!

Na každém ohlašovacím pracovišti musí být založen **Obal MU** s obsahem stanoveným předpisem ČD D17.


Důležitá telefonní čísla:

Zaměstnanec	Pevná linka	Mobilní telefon
IZS	0 112	112
Lékařská záchranná služba	0 155	155
Hasičská záchranná služba	0 150	150
Policie ČR	0 158	158
Ředitel OŘOD Střed	0 602 695 266	602 695 266
Náměstek ředitele OŘOD Střed	0 725 747 943	725 747 943
Manažer RPP Česká Třebová	0 602 540 242	602 540 242
Přednosta PP Hradec Králové	0 602 737 140	602 737 140
Vedoucí SS Trutnov	0 724 494 484	724 494 484
Ředitel OCÚ Střed	0 724 520 854	724 520 854

PŘÍLOHA A

Ohlašovací rozvrh MU

na dráze ČD (např. vlečky, kolejiště RSM, kolejiště OCÚ)

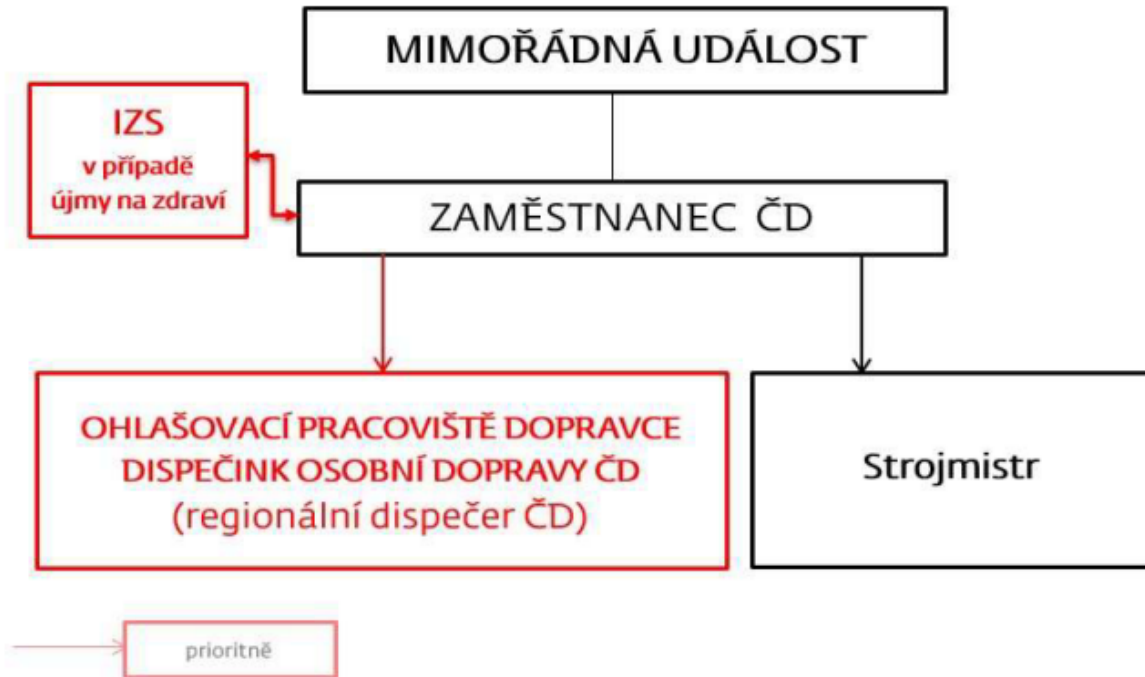

Svolávací rozvrh MU

na dráze ČD (např. vlečky, kolejiště RSM, kolejiště OCÚ)

